
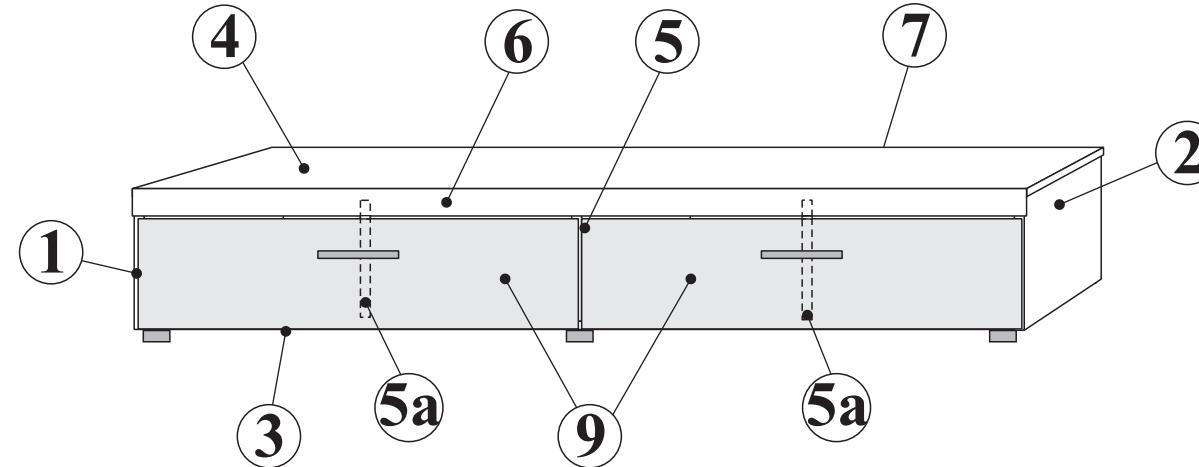
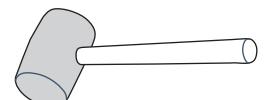
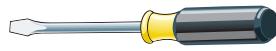


**2 Personen
2 Osoby**

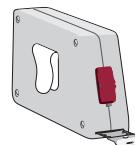

Max. zulässige Belastungen
von Einlegeböden in kg:
Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr. Länge/Dł. mm	Spanplatte/Płyta		
0<400	15	18	22
401<600	40	40	40
601<800	24		
801<1000	15	30	

Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen.

KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!

Wskazówka dotycząca pielęgnacji!

Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać żadnych środków szorujących!



NR 1

(B1) $\phi 8 \times 28$ X20

(C2) x12

(M1) x12

(T1) x12

(P3) 3,5x18 x14

(J23) x6

NR 2

(A2) 4x30 x4

(U43) x2

NR 4

(F10) X8

(P4) 4x25 X8

NR 5

(F12) x6

(P13) 3,5x13 x24

NR 3

(Y0) x4

(Y5) x4

(S8) 4x13 x8

(E1) 6,3x13 x8

NR 6

(R20) x2

(S3) 3,5x13 mm X10














Modellname: **FLASH**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **P6--SR**
Numer modelu:

Type: **05**
Typ:

Blatt Nr **2** von: **5**
Strona **z:**

1

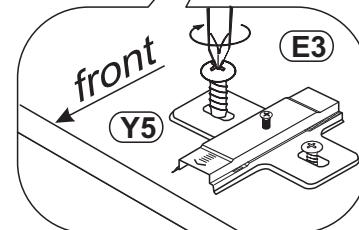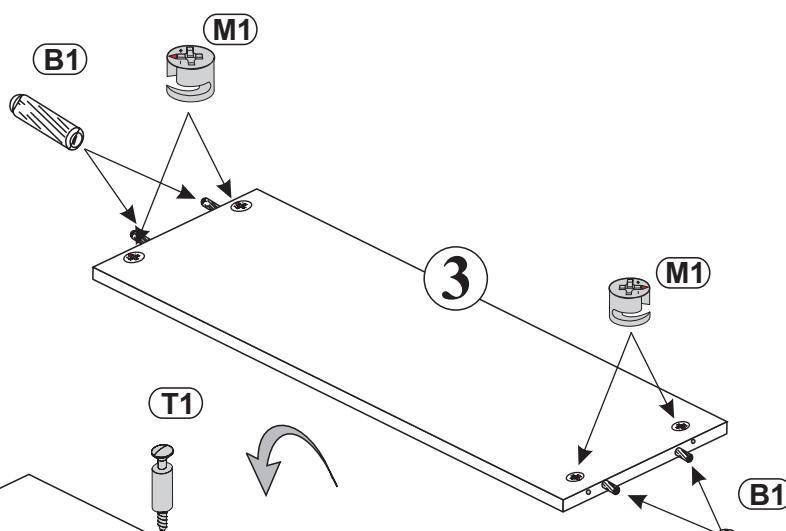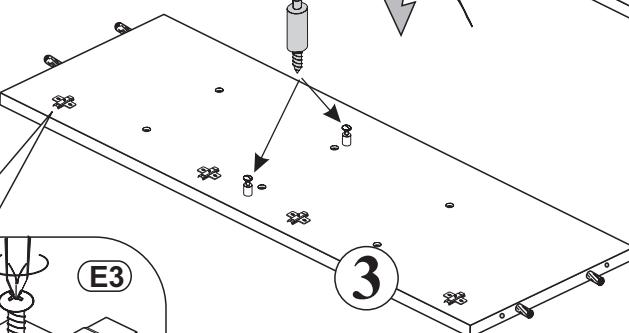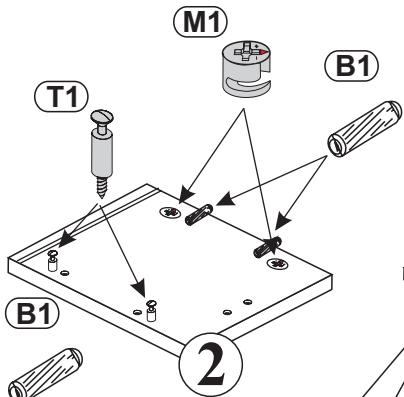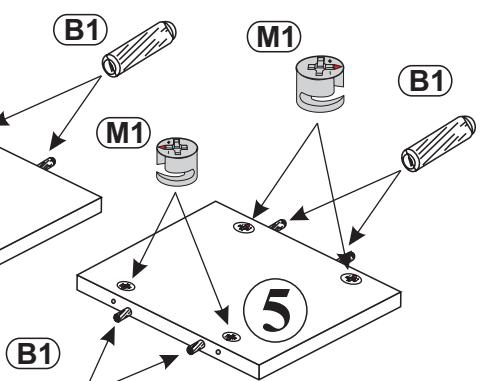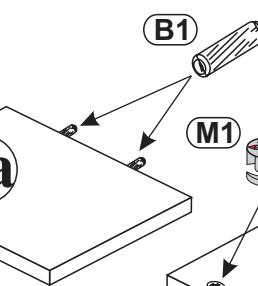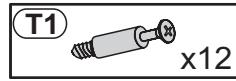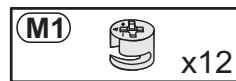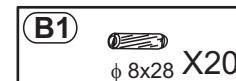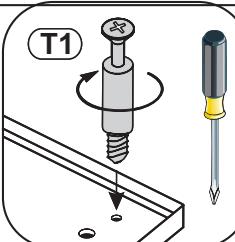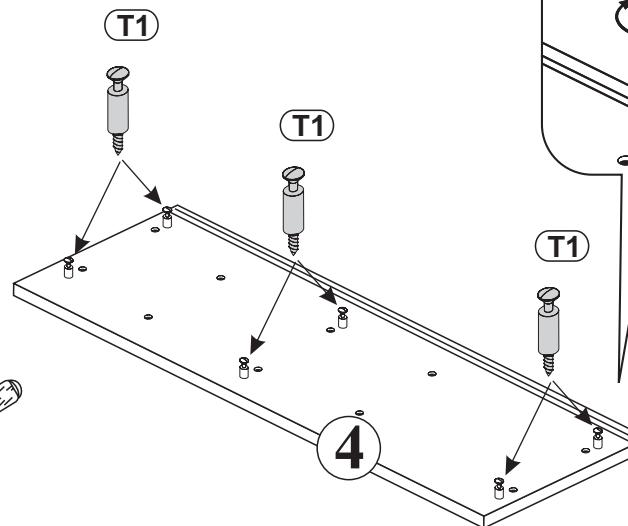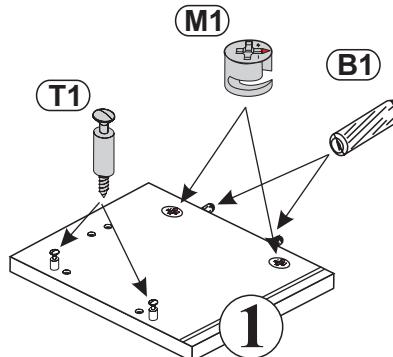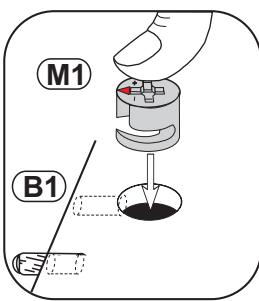



Modellname: **FLASH**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **P6--SR**
Numer modelu:


Type: **05**
Typ:

Blatt Nr **3** von: **5**
Strona z:

2

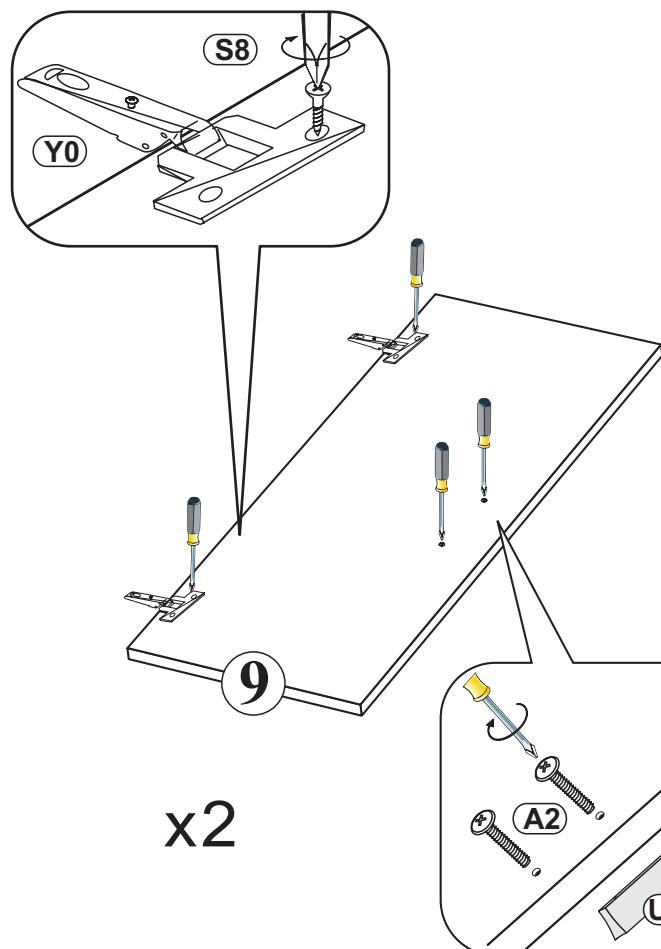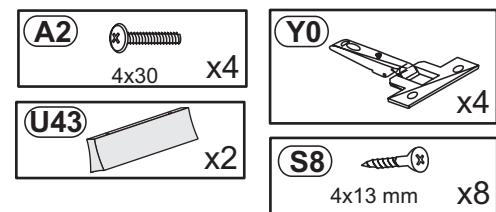

3

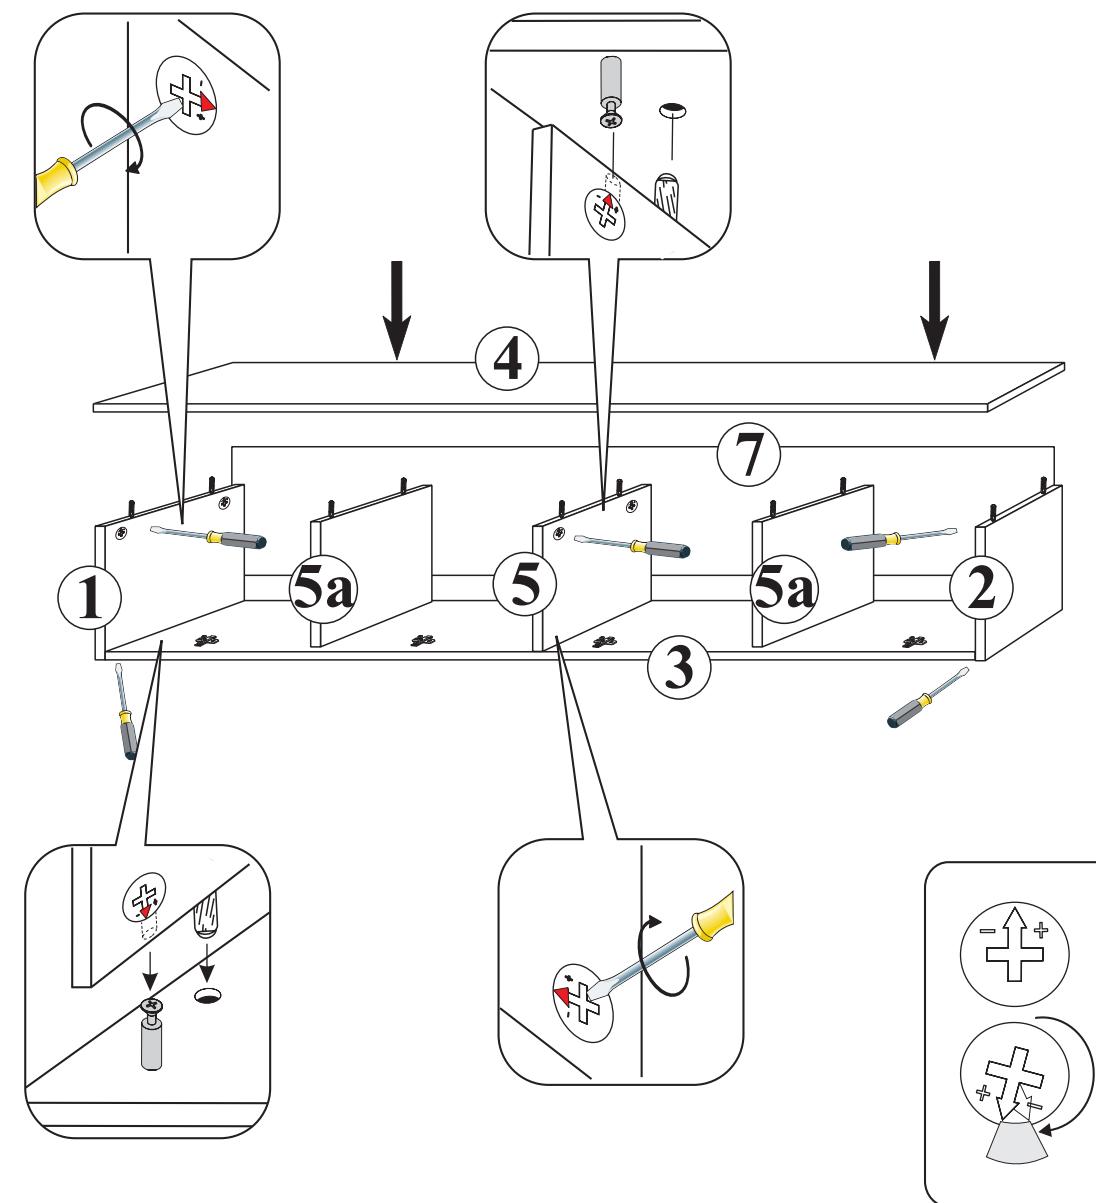




Modellname: **FLASH**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **P6--SR**
Numer modelu:



Type: **05**
Typ:

Blatt Nr **4** von: **5**
Strona **4** z: **5**



4

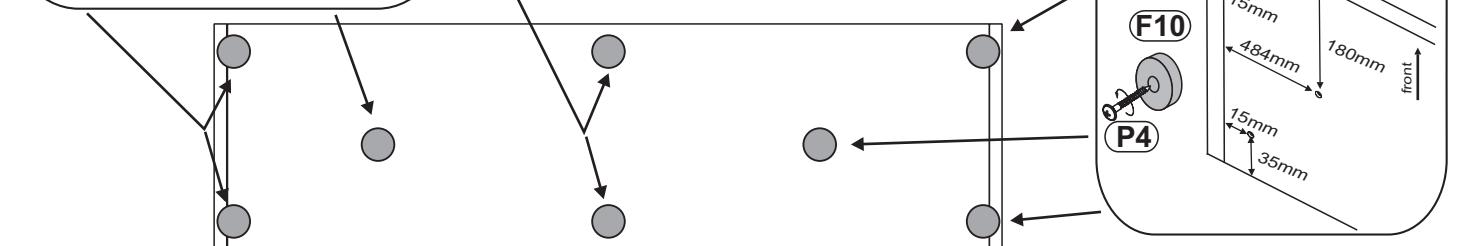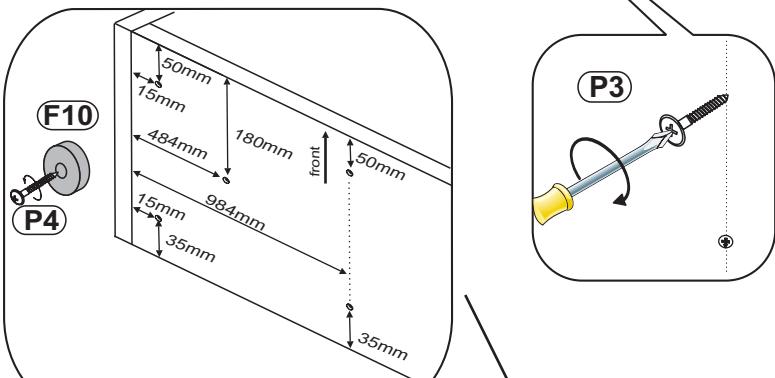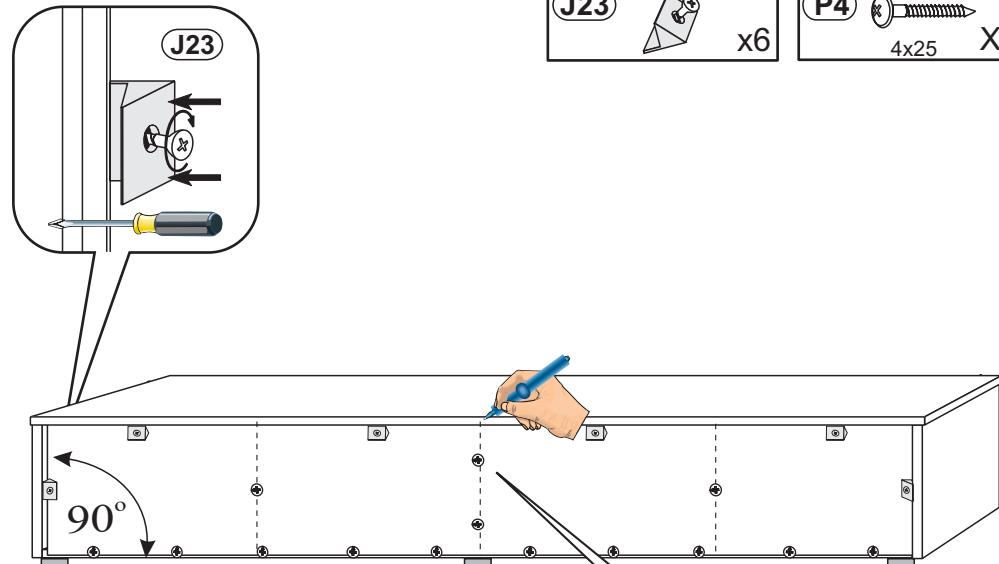




5

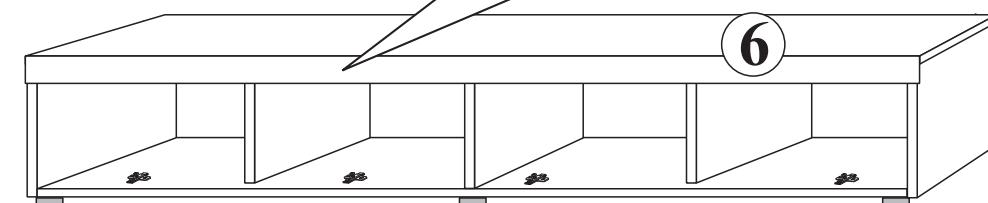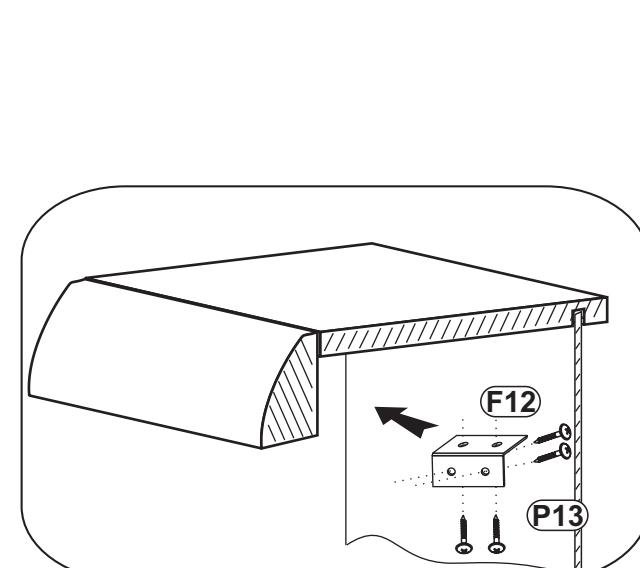

6

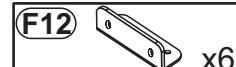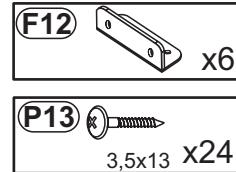

6

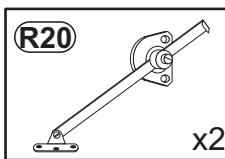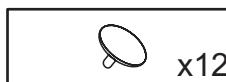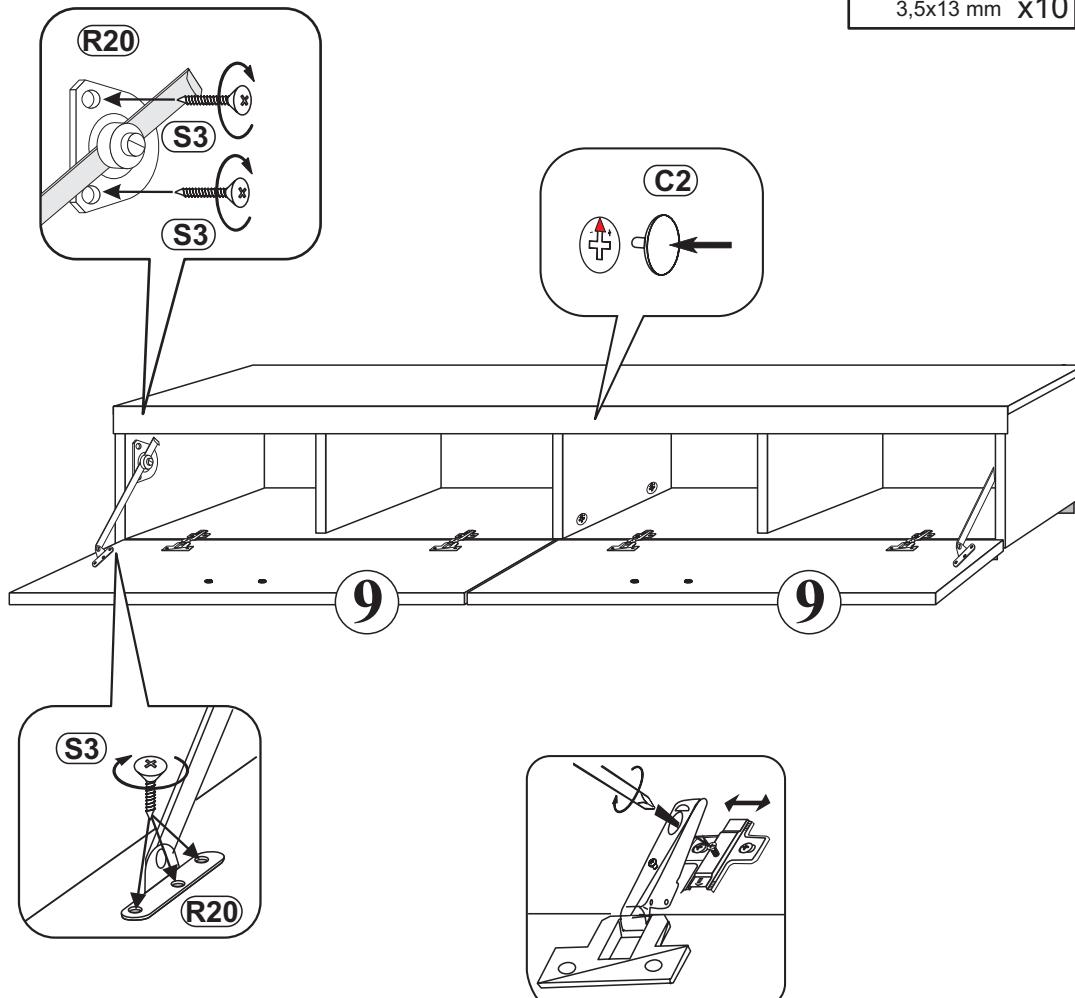

Verstellmöglichkeiten

a) Fugenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.

b) Tiefenverstellung:

Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.

c) Höhenverstellung:

Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Instructions for hinge adjustment

a) Side adjustment:




Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".

b) Depth adjustment:

Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwardes or backwards, re-tighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-tur in clock-wise direction.

c) Height adjustment:

Loosen screw "C", adjust height, re-tighten screw "C".

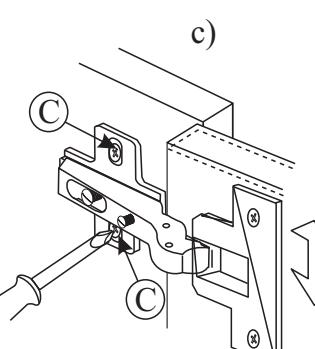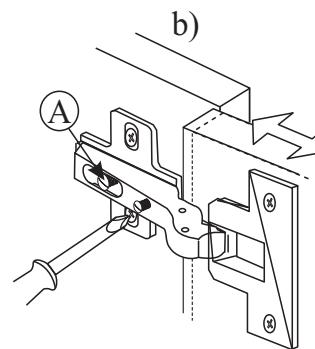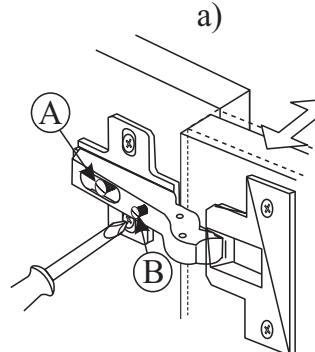

Les possibilités de positionnement

a) Positionnement de la rainure:

Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".

b) Positionnement de la profondeur:

Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".

c) Positionnement de la hauteur:

Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

Możliwości regulacji

a) Regulacja szczeriny:

Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczerinę, dokręcić wkręt "A".

b) Regulacja głębokości:

Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A"

c) Regulacja wysokości:

Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.