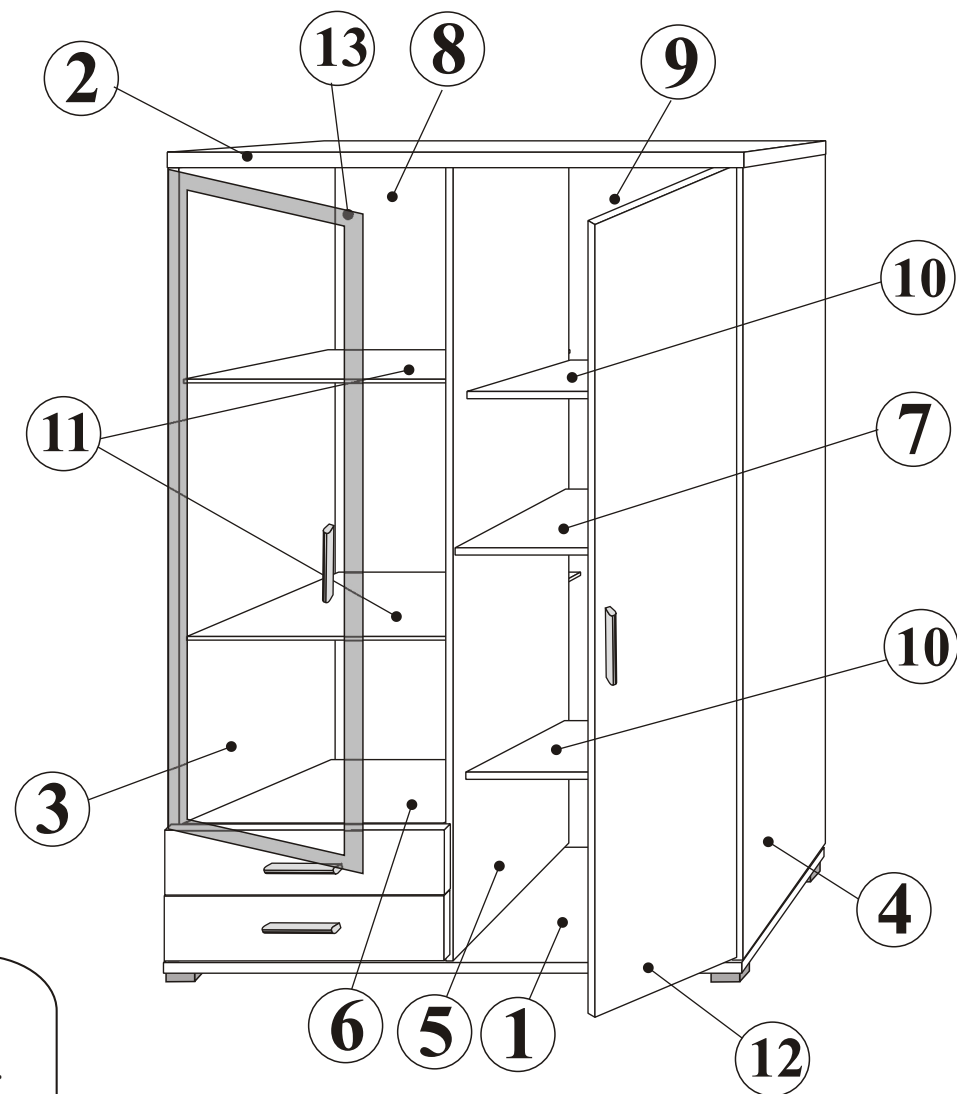
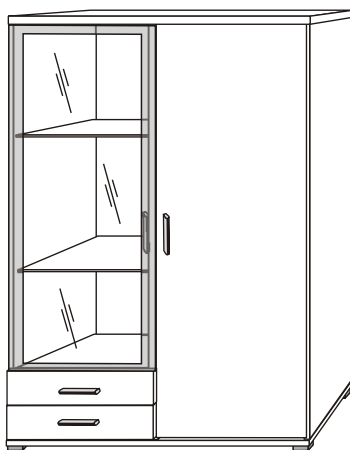
**ACHTUNG!!**

Vor der Montage der Griffe bitte **vorsichtig** die Stretch-Folie entfernen.
BITTE DABEI KEINE SCHARFEN WERKZEUGE BENUTZEN!.

ATTENTION!!

After completed assembly remove **carefully** protective foil from the fronts
 before putting handles on .


DO NOT USE SHARP TOOLS!

UWAGA!!


Przed przykręceniem uchwytów proszę **ostrożnie** usunąć folię
 zabezpieczającą fronty przed porysowaniem.

NIE UŻYWAĆ OSTRYCH NARZĘDZI!
















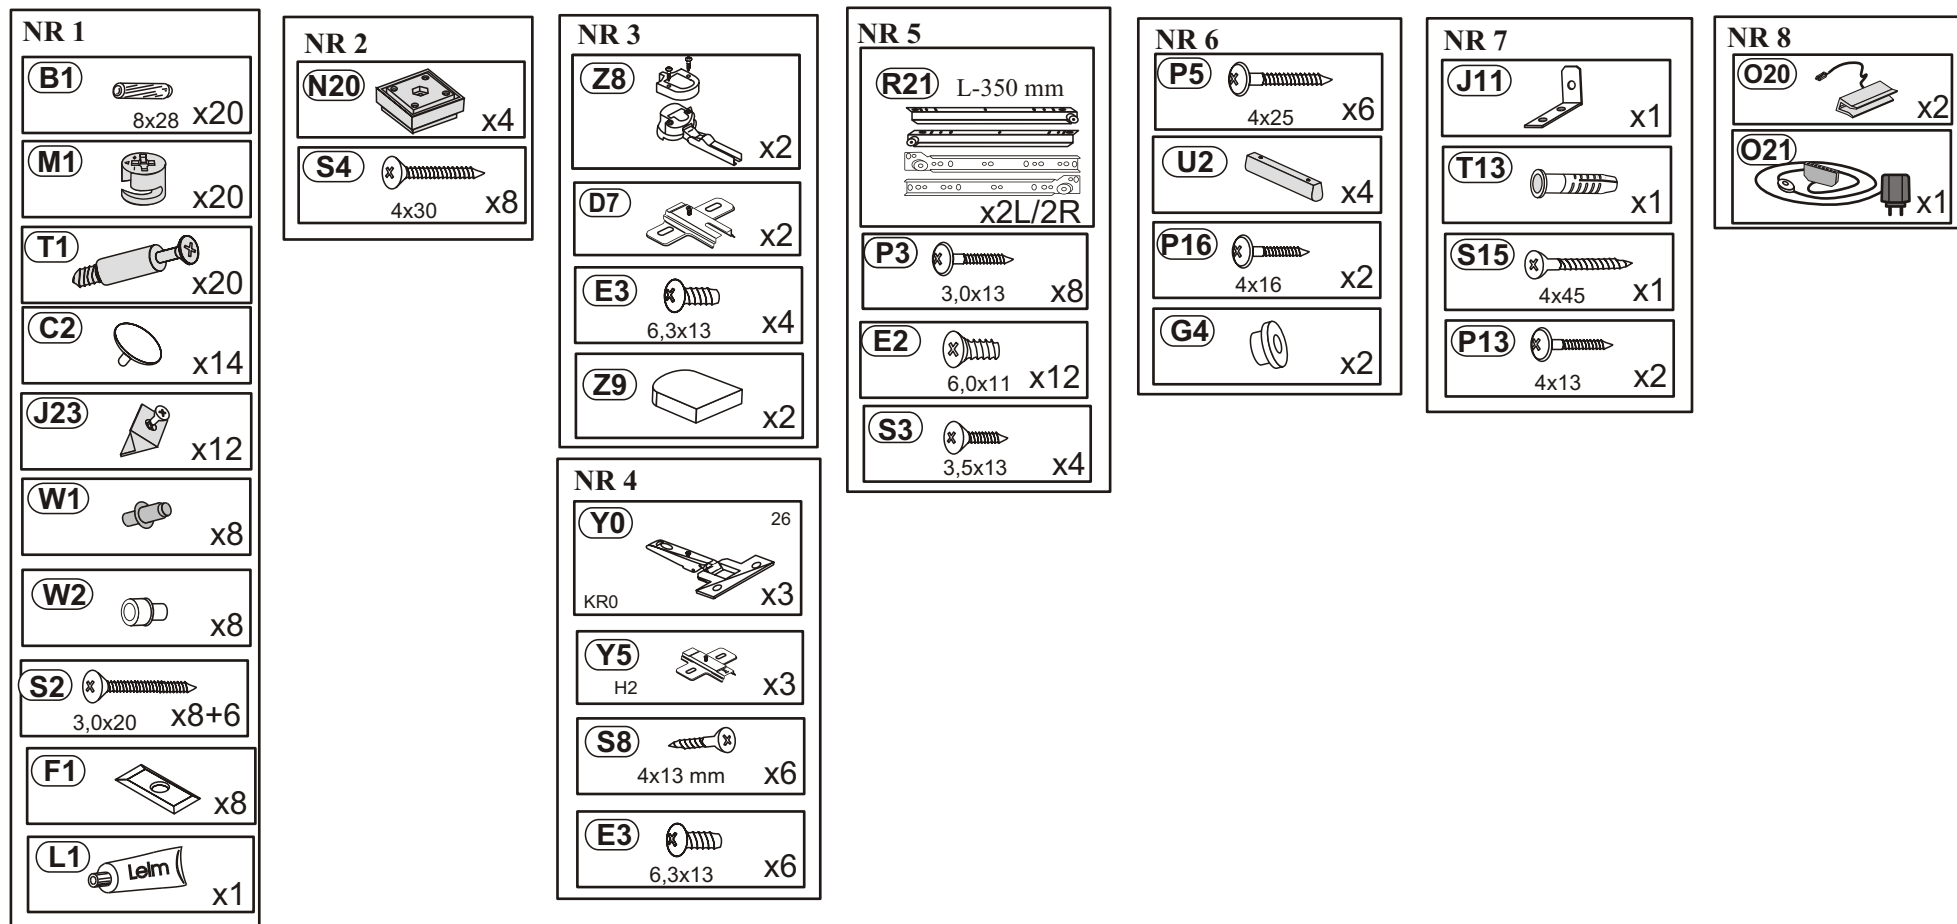


1

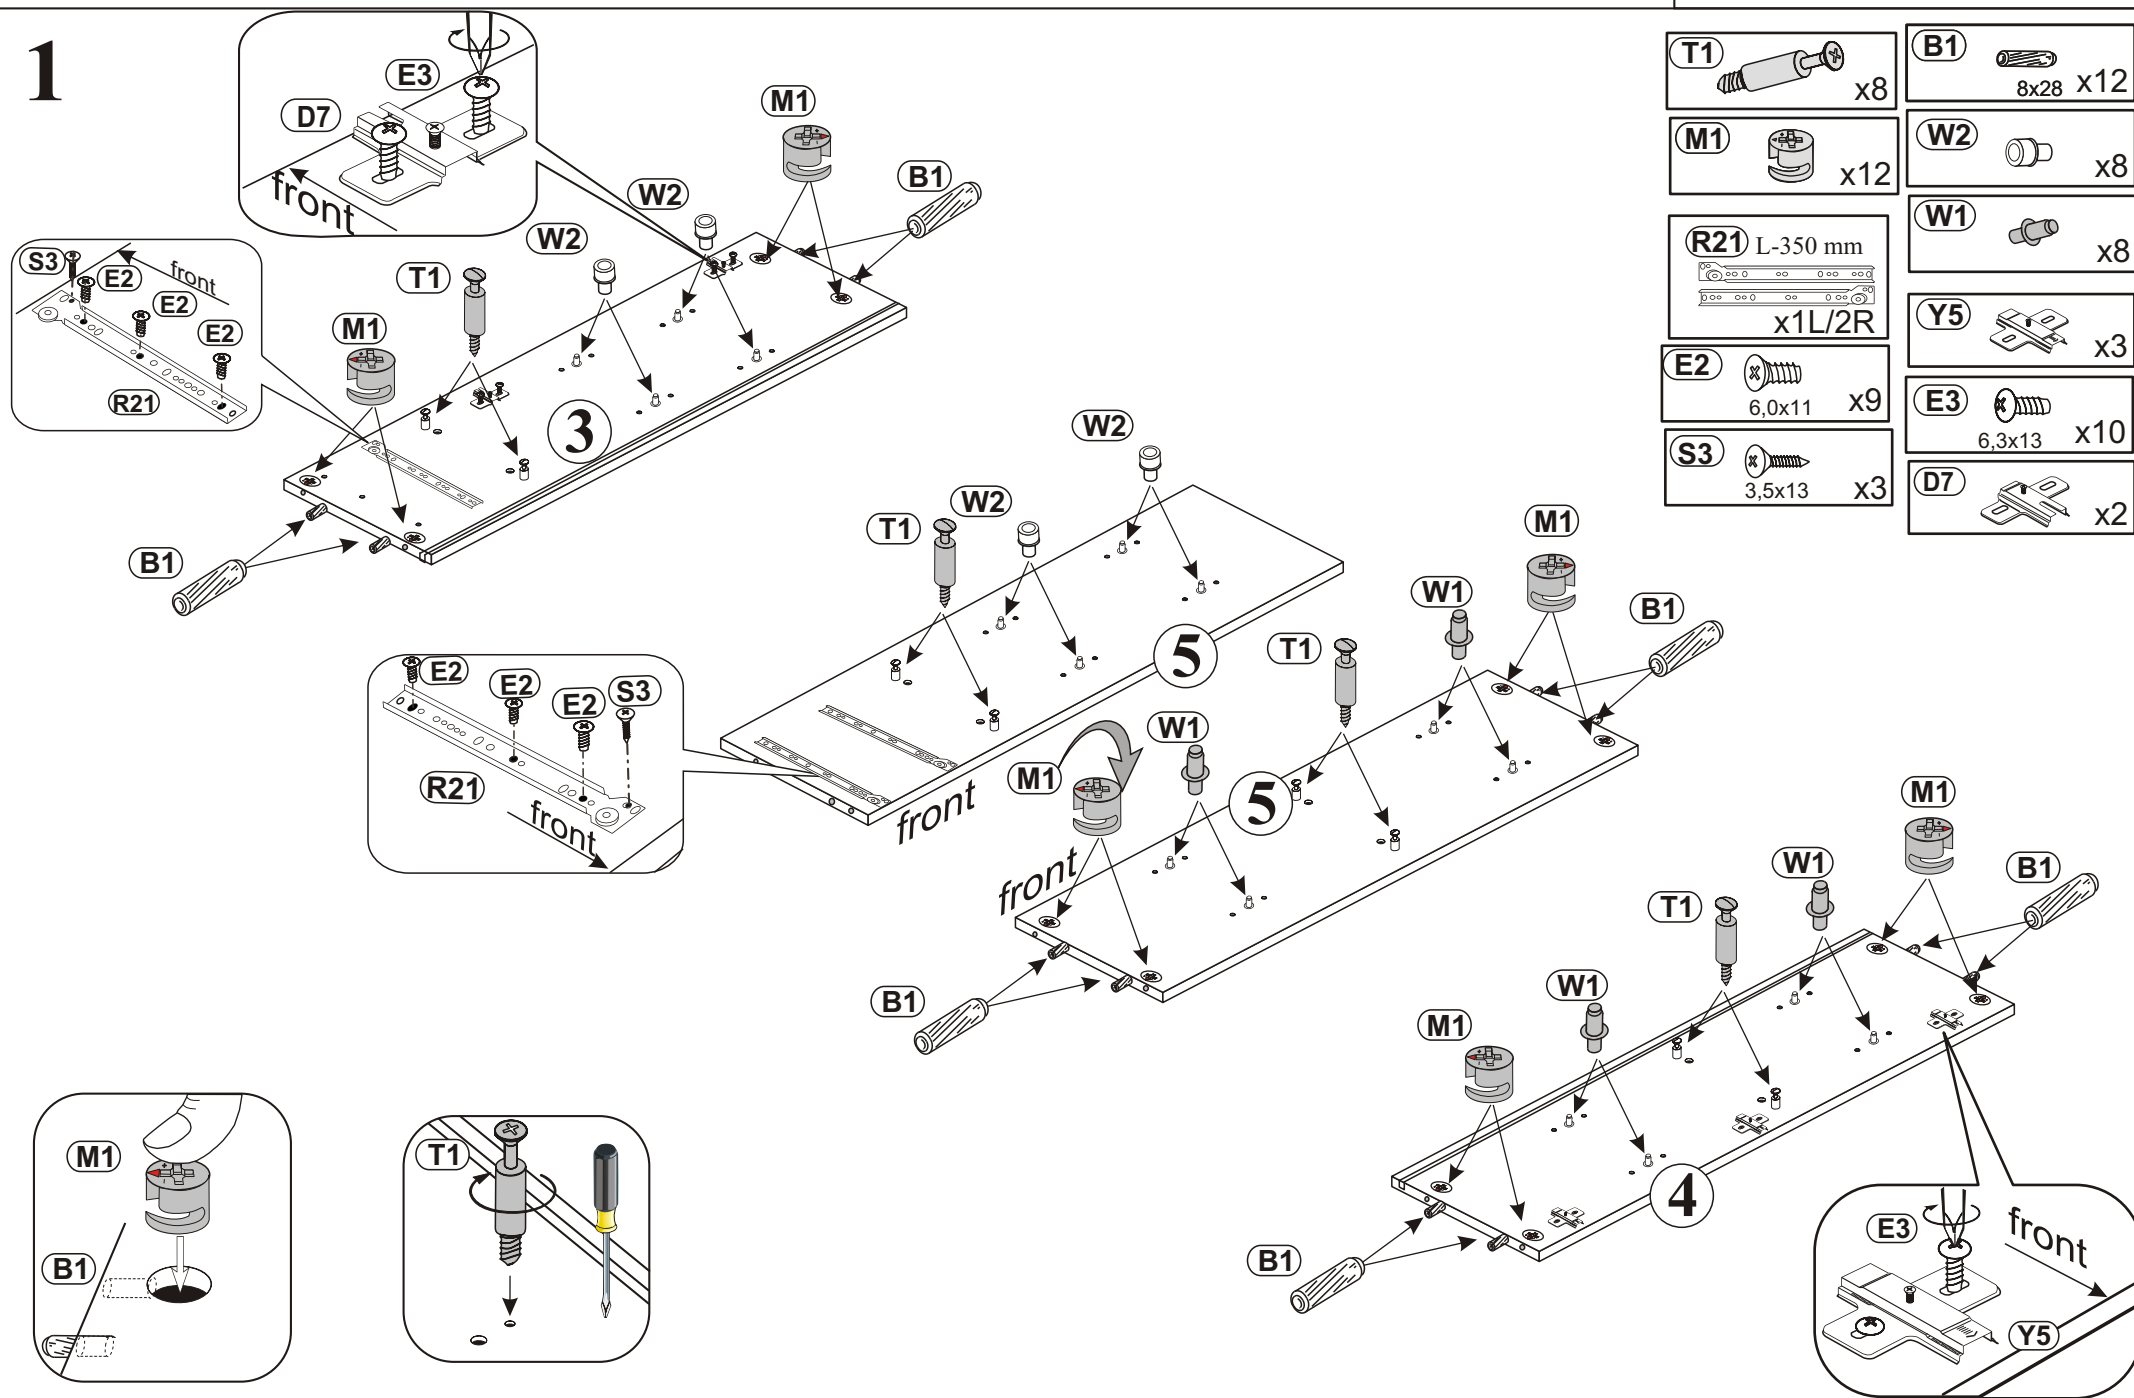


2

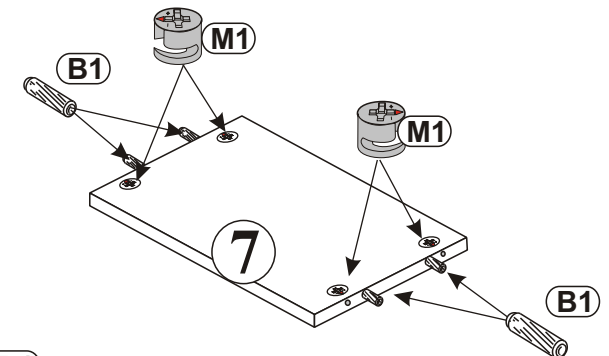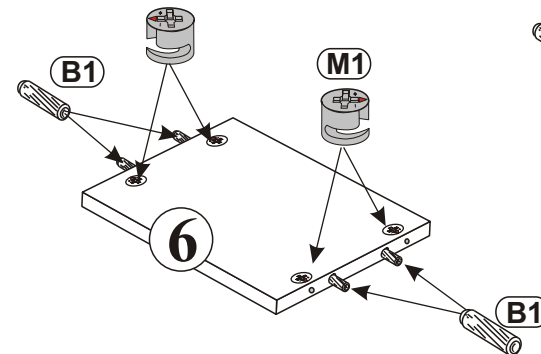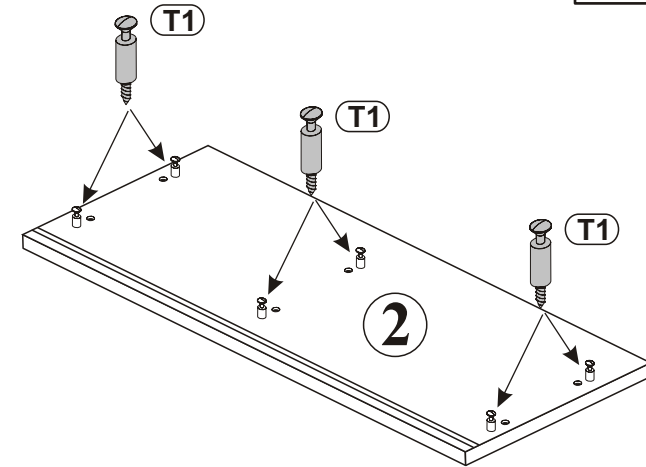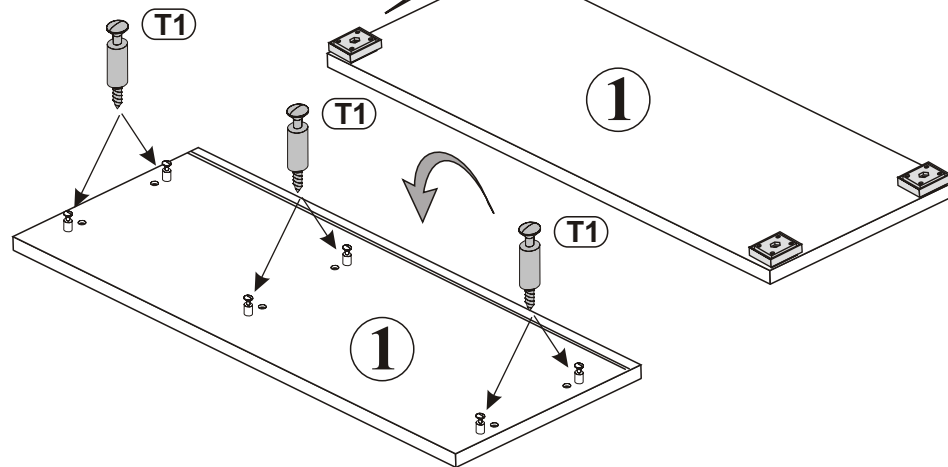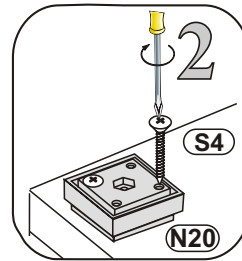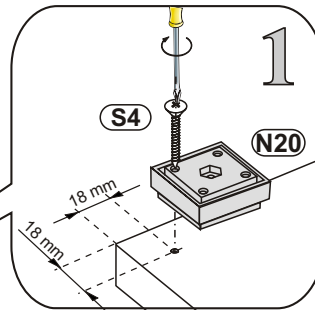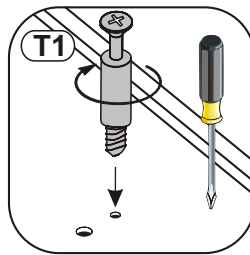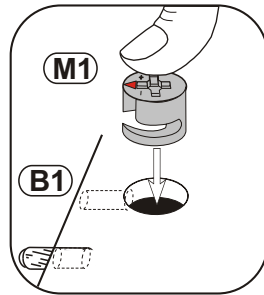


3

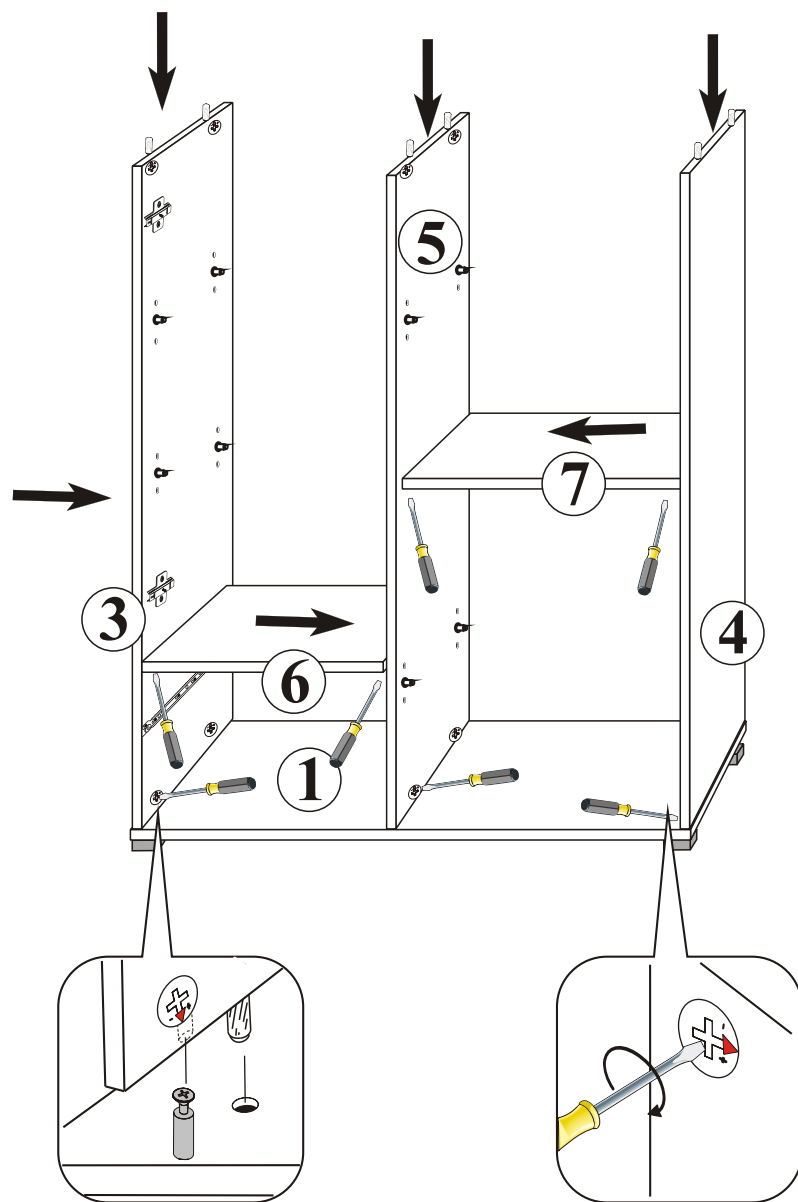


4

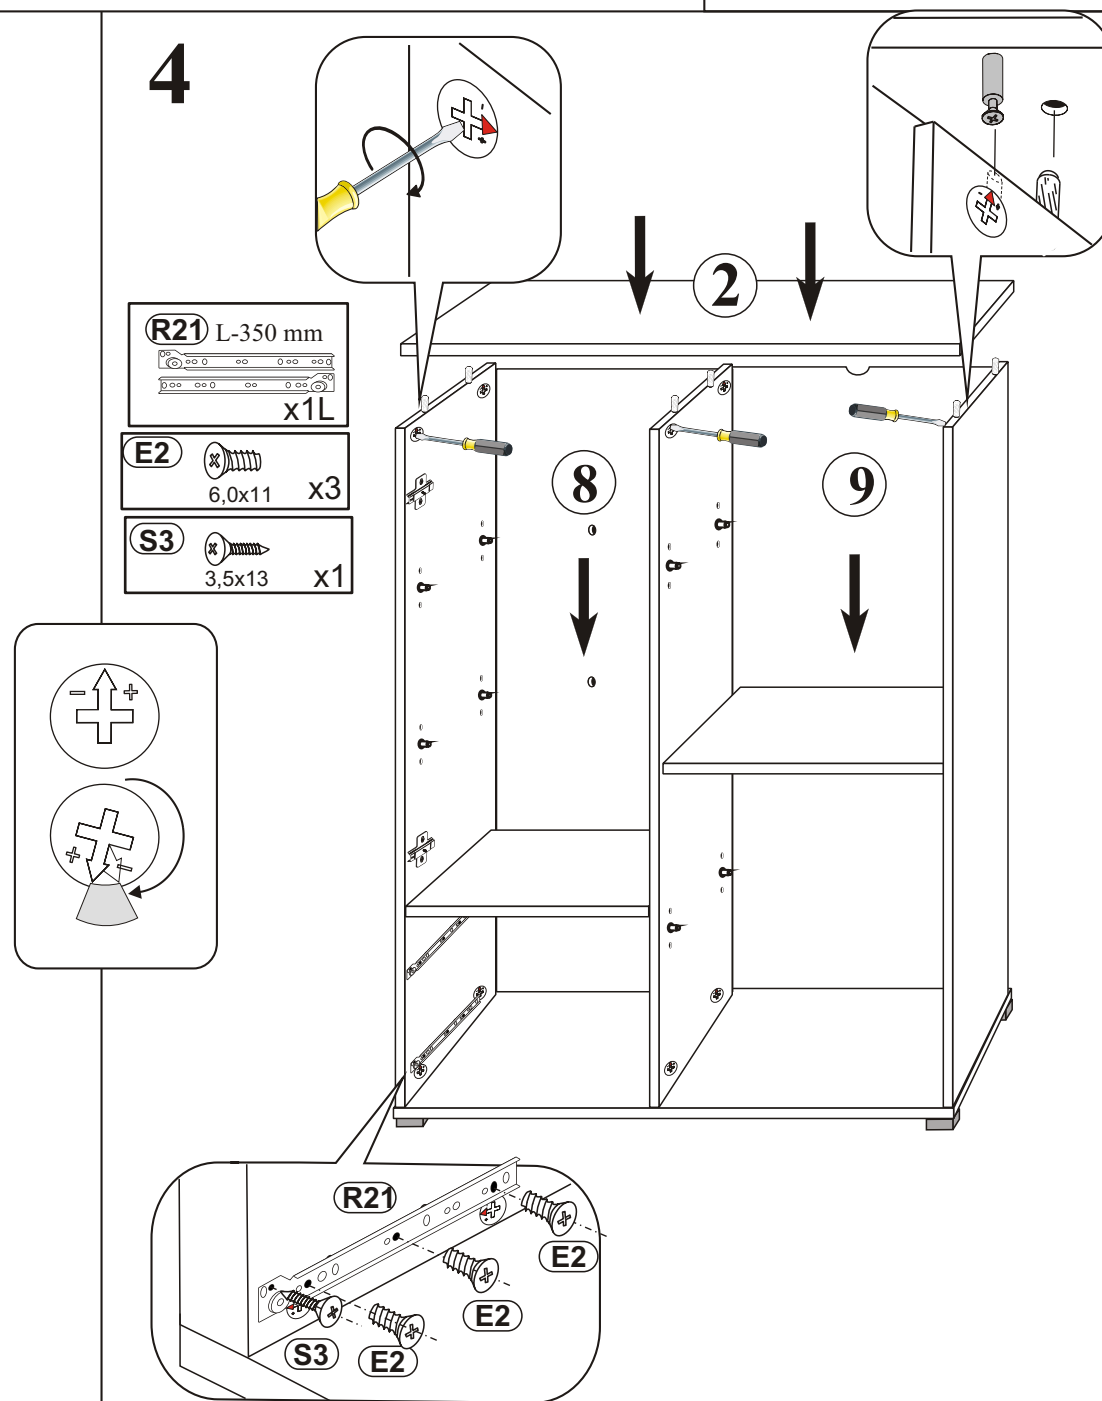


5

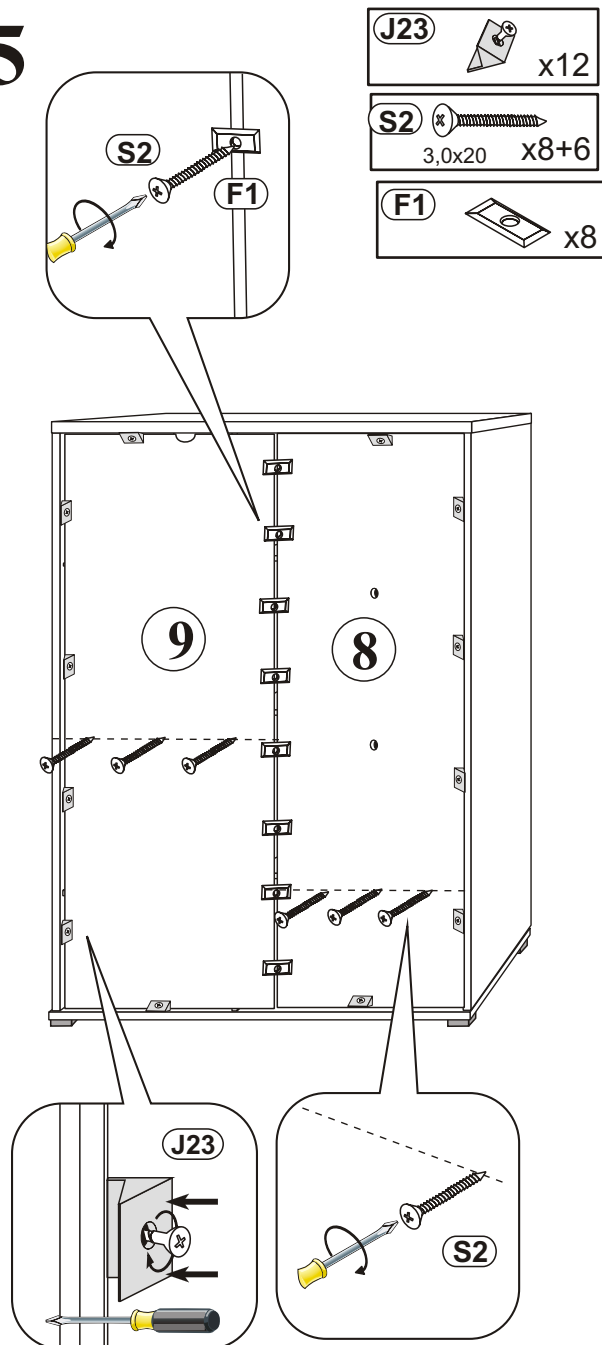


6

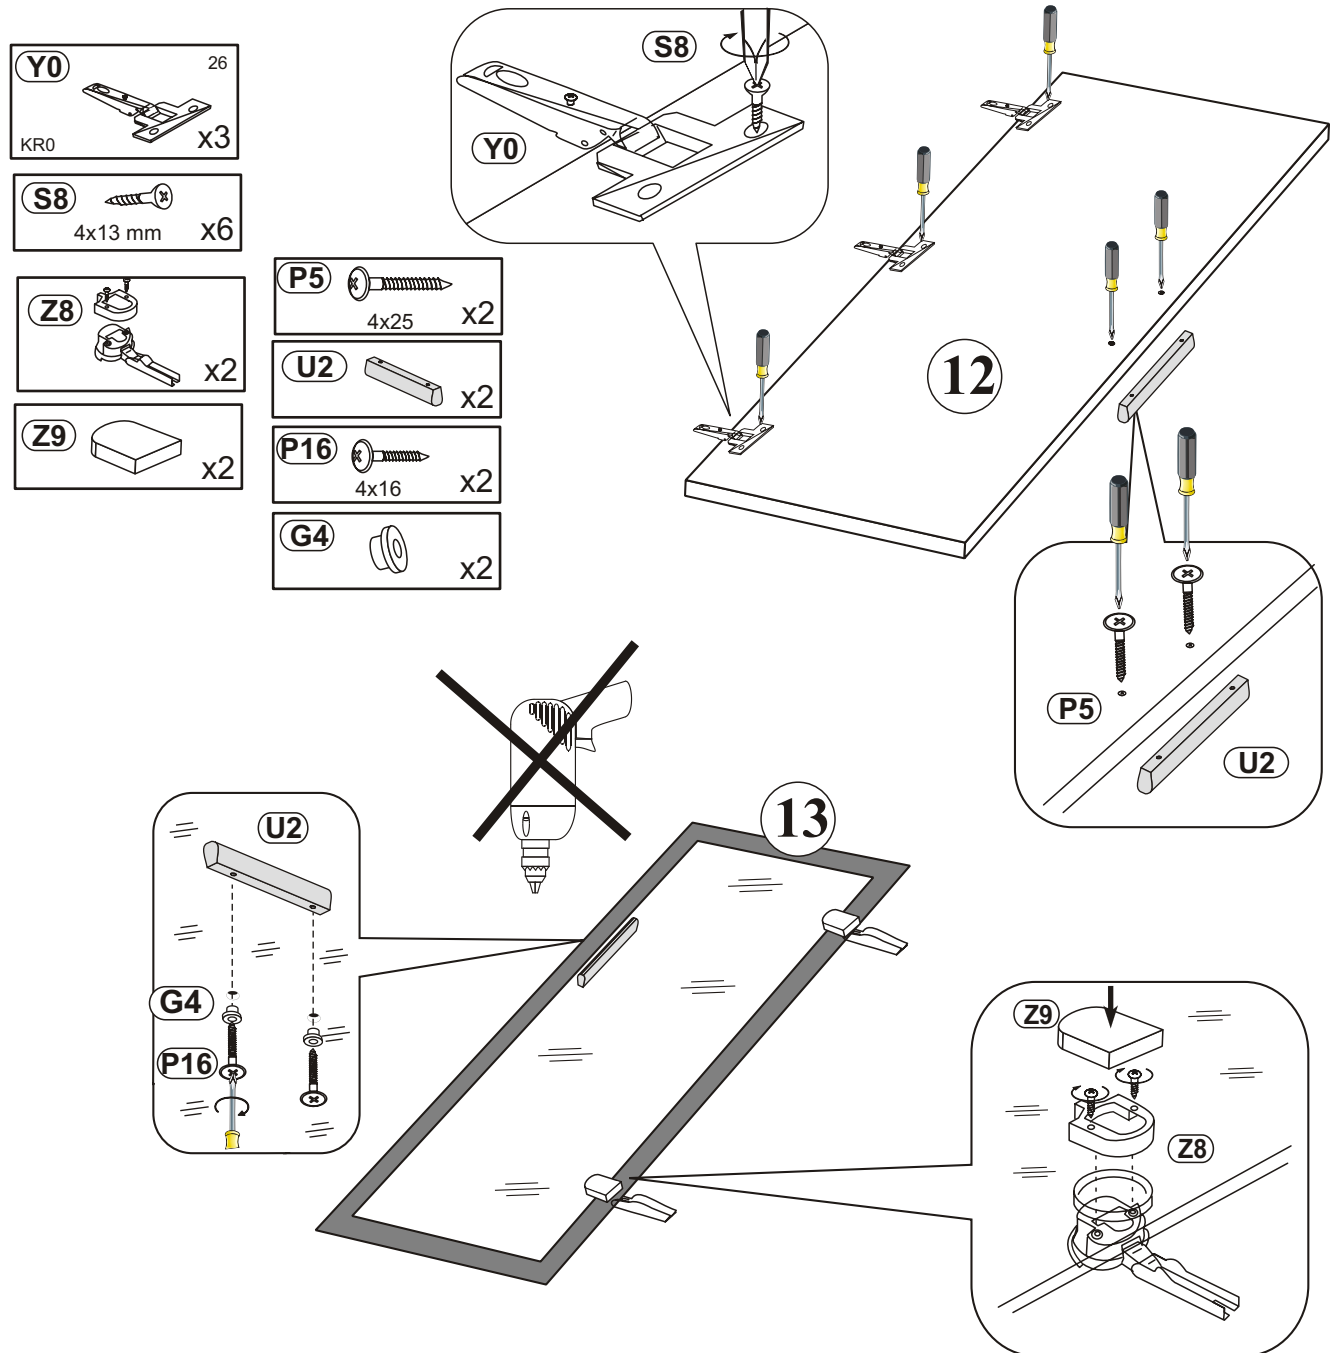

7

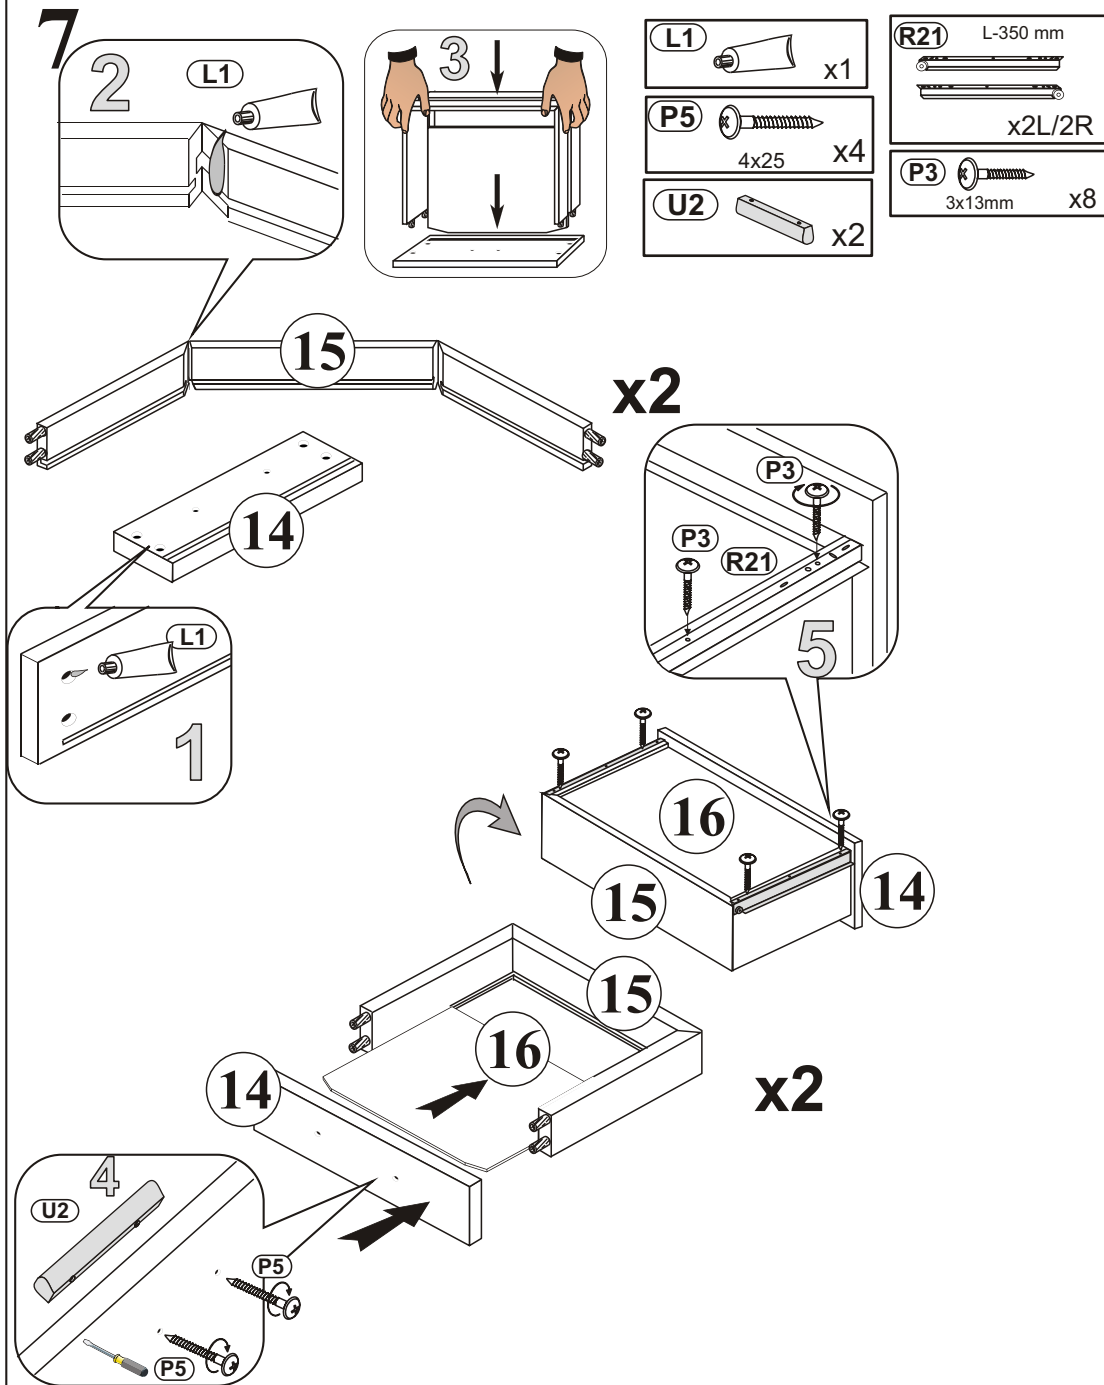

8

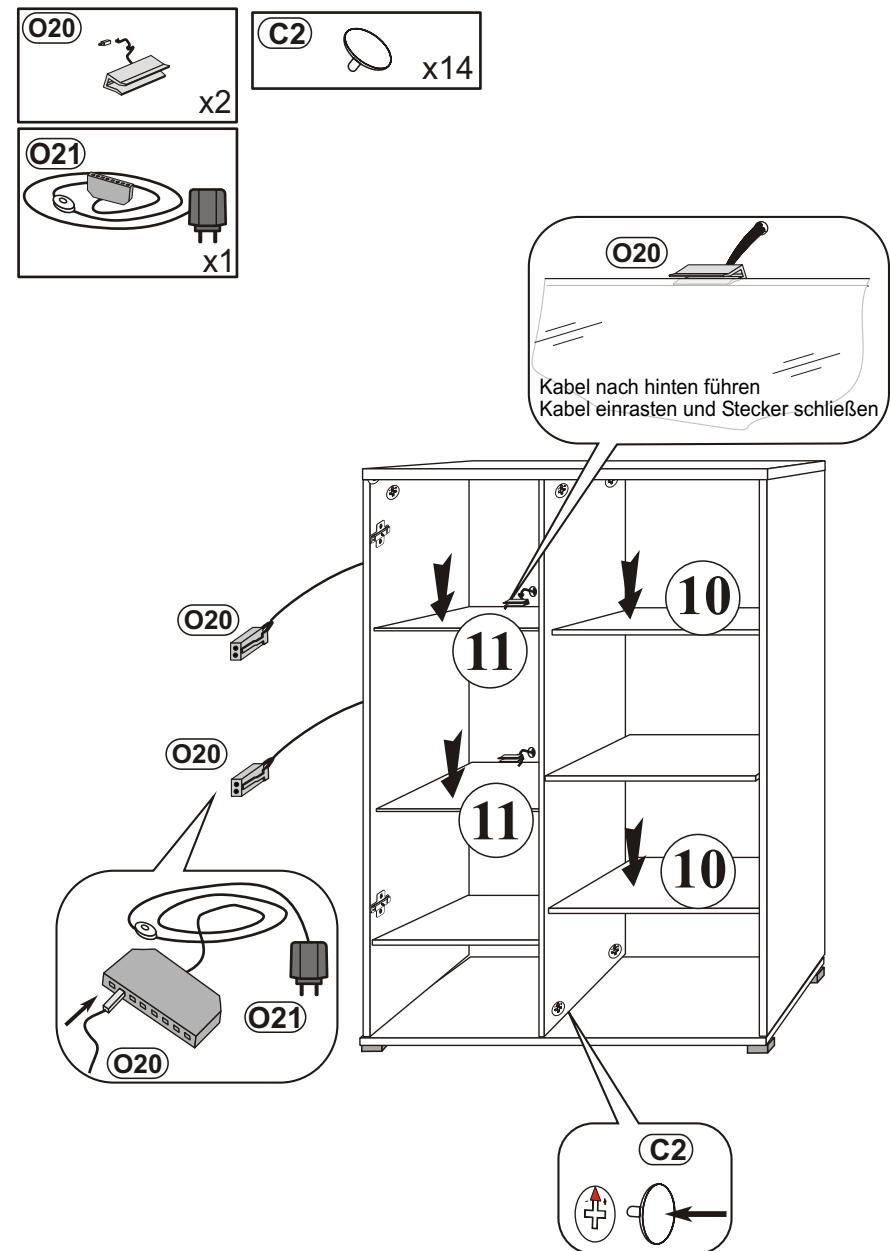

9

